
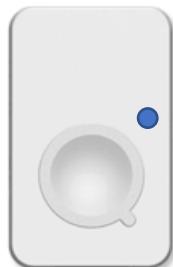


Kurzanleitung GPS-Logger i-gotU

Aussehen des GPS Logger

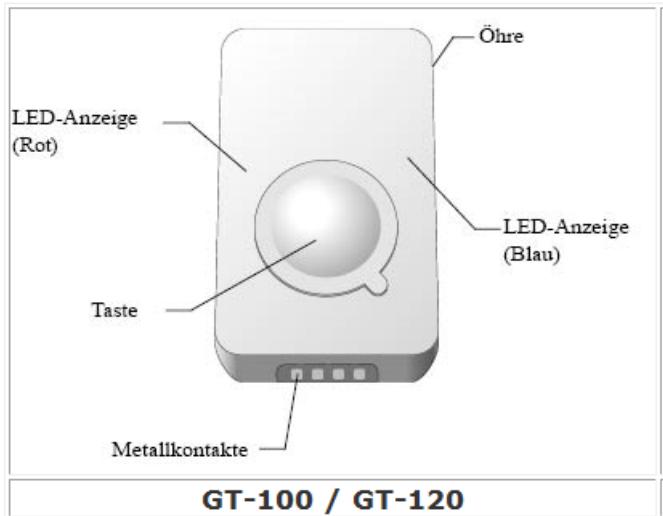

Einschalten

Die **blaue** LED-Anzeige blinkt ein Mal.

Vorgang: Die Taste zum Einschalten des GPS Logger lange gedrückt halten (1.5 Sekunden).


Hinweis: Wenn das Gerät eingeschaltet wird und mit dem Tracken beginnt, blinkt die **blaue** LED-Anzeigeleuchte alle 4 Sekunden. Bei GPS-Loggern mit einer älteren Firmware-Version als 3.0 blinkt die **blaue** LED alle 16 Sekunden.



Daten protokolliert

Sowohl die **rote** als auch die **blaue** Anzeigeleuchte blinken zweimal gleichzeitig.

Status: Das Gerät wird eingeschaltet und die GPS-Daten wurden erfolgreich protokolliert.

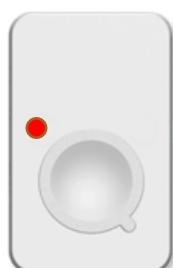

Ausschalten

Drücken Sie die Taste lange, und die **rote** LED bleibt rot, bis der GPS Logger vom Strom genommen wurde.

Speicher voll / Akku schwach

Die **rote** LED blinkt: zweimal / einmal.

Wird geladen

Die **rote** LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erloscht, wenn das Laden beendet ist.